


Fordulatszámmerő CT 50

Jellemzők

- Egyszerű használat
- HOLD értéktartás funkció
- Beépített érzékelő
- Automatikus kikapcsolás: 20 perc

Készülék jellemzői

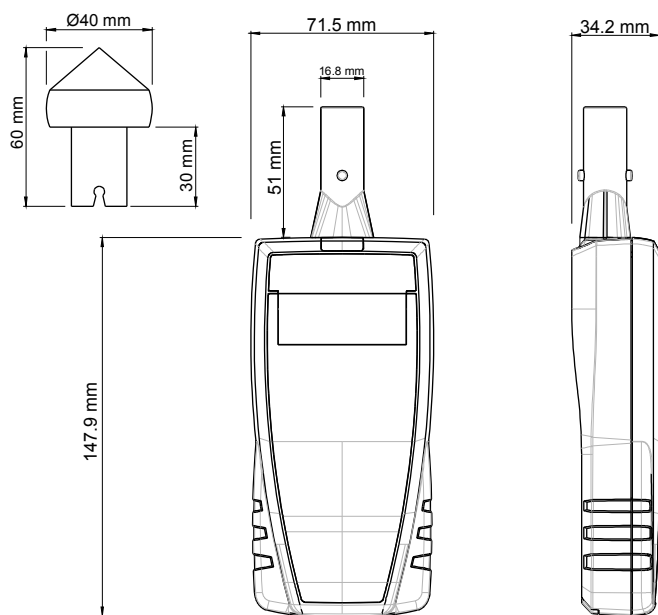

Anyaga : ABS műanyag

Védelem : IP54

Kijelző : 1 soros
LCD 1 x 5 digit
Mérete: 50 x 20 mm

Számjegyek mérete :
Érték: 9.2 mm
Mértékegység: 4.7 mm

Súly : 200 g (elemekkel)



Műszaki adatok

Paraméterek	Optikai érzékelő	Kontakt érzékelő
Mértékegység	rpm	rpm, m/min, ft/min, in/min, m/s
Méréstartomány	0 ... 60 000 rpm	0 ... 20 000 rpm
Pontosság*	60..10 000 rpm : $\pm 0,3 \%$ vagy ± 1 rpm 10 001 ... 60 000 : ± 30 rpm	30 ... 20 000 rpm : $\pm 1 \%$ vagy ± 1 rpm
Felbontás	1 rpm	1 rpm
Érzékelő típusa	Fototranzistor, érzékelési távolság max. 40cm	ETC adapter optikai érzékelő elé helyezve
Működési hőmérséklet	0 ... +50 °C	
Tárolási hőmérséklet	-20 ... +80 °C	
Tápegység	4db elem AAA LR03 1.5 V	
Üzemidő	20 óra	
Megfelelőség	CEM 2004/108/CE és NF EN 61010-1	

*A mérés pontosságának megállapítása laboratóriumi körülmények között történt, gyakorlatban a mért értékek ettől eltérhetnek.

Tartozékok

Gyártói műbizonylat, fényvisszaverő szallag, kontakt adapter, hordozható műszertartó.



Rendelhető tartozékok

- Kalibrálási igazolás
- ABS műanyag műszertartó
- Mágneses védőtok



Karbantartás

A folyamatosan pontos mérésekhez elengedhetetlen a készülék megfelelő beállítása, időszakos karbantartása valamint kalibrálása. Kérjük az érzékelő és a készülék védelmének érdekében ne használjon maró tisztítószerket a karbantartási munkák során.

Garancia

A mérőműszerekre 1 év garanciát vállalunk, hiba esetén a vevőszolgálat elbírálása szükséges.

Használat

Mérés

- Kapcsolja be a készüléket, rövid ideig megnyomva a « **On/Off/Hold** » gombot.
A kijelzőn megjelenik a készülék típusa « CT50 » majd kezdődhet a mérés.

Méréstartás "Hold"

Mérés közben

- Nyomja meg a « **On/Off/Hold** » gombot a méréstartáshoz.
« Hold » felirat jelenik meg a kijelzőn és az értékek rögzítve vannak.
- Nyomja meg újra a « **On/Off/Hold** » gombot az értéktartás elhagyásához.

Mértékegység beállítása

A készülék bekapcsolva

- Nyomja meg a « **Select** » gombot a mértékegység változtatásához.

Érzékelő típus beállítás (kontakt vagy optikai)

A készülék bekapcsolva

- Hosszan nyomja meg a « **Select** » gombot.
« **Cont** » vagy « **Optic** » villog.
- Nyomja röviden a « **Select** » gombot és válasszon a kontakt « **Cont** » vagy az optikai « **Optic** » között.
- Hosszan nyomja meg a « **Select** » az érvényesítéshez.

Elemek cseréje

- Távolítsa el a fedelet a készülék hátulján.
- Cserélje ki az elemet AAA LR03 1.5 V. típus
- Zárja le a fedelet.

« Select » gomb

« On/Off/Hold » gomb

